

1. К продольным брускам (1), используя ключ (7), прикрутить конфирматами (6) угловые упоры (5)


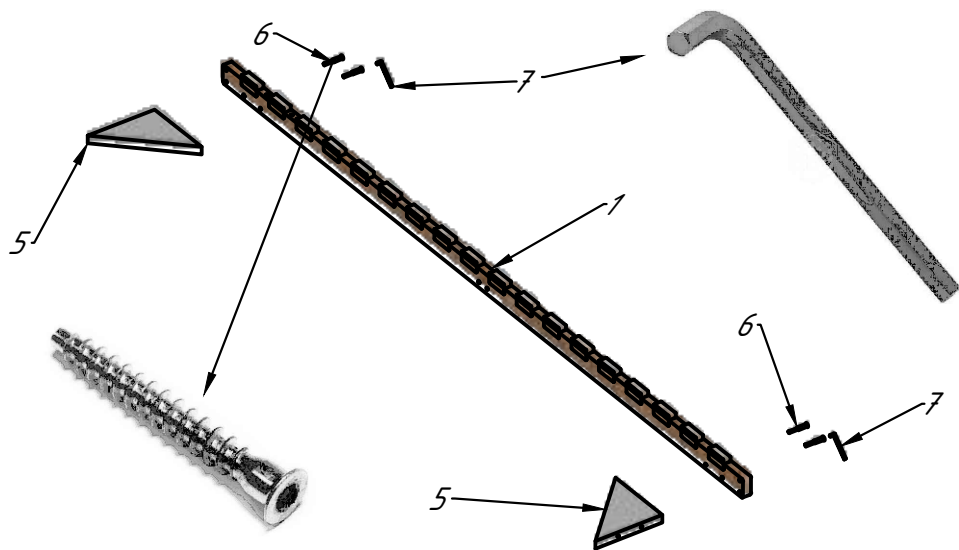



Схема сборки вкладной рамы

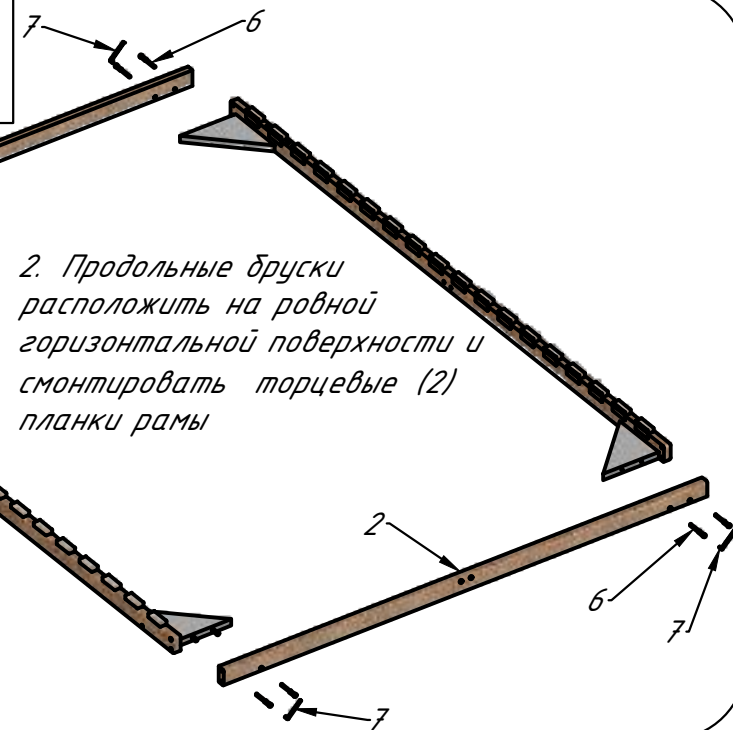


2. Продольные бруски расположить на ровной горизонтальной поверхности и смонтировать торцевые (2) планки рамы

- 1. Брусок продольный - 2 шт
- 2. Брусок поперечный - 2 шт
- 3. Средник продольный - 1 шт
- 4. Средник поперечный - 1 шт
- 5. Угловой упор - 4 шт
- 6. Конфирмат - 33 шт
- 7. Ключ - 1 шт
- 8. Ламели - 1 комплект
- 9. Болт М8х50 - 2 шт
- 10. Опорная ножка - 2 шт


3. В собранный каркас рамы установить продольный (3) и поперечный (4) средники. Соединить средники между собой конфирматом (6).

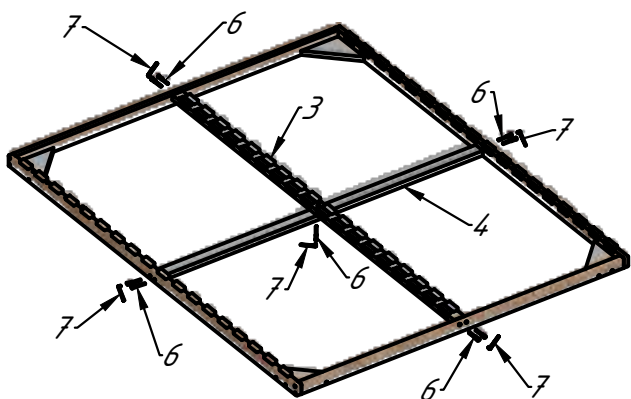

4. В собранный каркас рамы установить ламели (8). Вставив один конец ламели в карман, прилагая небольшое усилие, изогнуть ламель, завести другой конец ламели в противоположный карман. Убедиться, что концы всех ламелей установлены в карманы. Проверить прямоугольность рамы, дотянуть конфирматы.

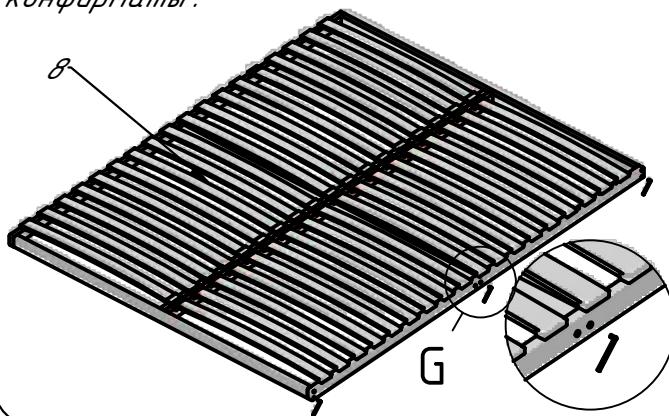

5. К раме прикрутить винтами (9) М8х50 опорные ножки (10). Подготовленную раму установить в предварительно собранную кровать.

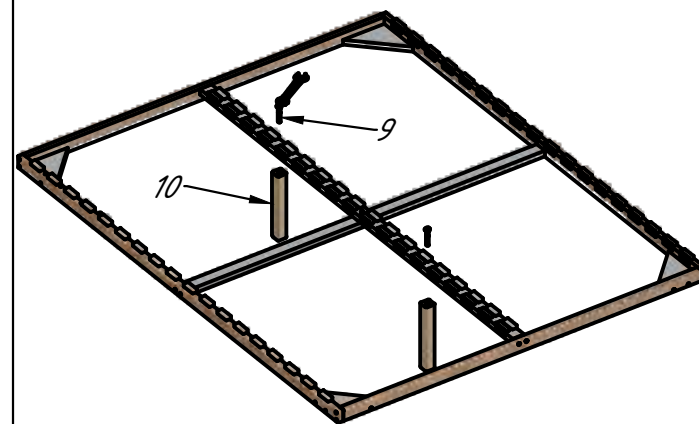

Внимание!
При обнаружении ослабления крепления необходимо подтянуть конфирматы.