

Инструкция по сборке

Перед началом сборки указанного изделия Вам необходимо:

1. Тщательно проверить наличие всех деталей и крепёжной фурнитуры.
2. Ознакомиться с инструкцией по сборке изделия и схематическими рисунками.

3. Подготовить необходимый инструмент и метод для сборки.

Вам понадобится ключ (рожковый или накидной) 10 , 13. Шуруповёрт или отвёртка со сменными насадками. Место около 10-15 м.кв.

НАЧАЛО СБОРКИ.

Разложите детали кровати по группам: Быльца верхние и нижние, правое и левое, основы под матрас верхнего и нижнего яруса.

1. Порядок сборки былец.

Необходимо уточнить, что быльца от верхней и нижней частей кровати отличаются. Детали на эти быльца абсолютно взаимозаменяемые, и для правильной сборки их необходимо перевернуть.

Отличие состоит в разнице установки ДСП плиты (см рис.1) на верхнюю и нижнюю пару ног. На нижнем быльце, после установки ДСП, плиты стойки должны выступать вверх приблизительно на 150 мм., а на верхнем плита ДСП должна быть практически вровень.

Примечание. Для использования кровати в статусе 2-х одноярусных кроватей быльца необходимо собирать одинаково. Нижнее быльце. Забить в нижние части стоек плоские регулируемые заглушки (7) а в верхние пластиковые переходники (8). Прикрутите плиту ДСП к тонким пластинкам болтами (13) так, что бы шляпки болтов были обращены наружу кровати, а гайка внутрь.

Верхнюю часть плиты ДСП закрепите саморезом (21), вкрутив его сквозь стойку кровати в торец плиты при помощи насадки (20).

Примечание. Не закручивайте до конца все детали кровати.

Оставляйте 2-3 оборота ключа или отвёртки. Окончательную затяжку всех креплений необходимо сделать после полной сборки кровати!

Верхнее быльце. Забить в верхнюю часть сферическую заглушку (9) и закрепить плиту ДСП, таким же способом, как это указано для нижнего быльца. 2. Сборка кровати.


Соберите нижний ярус кровати. На быльца нижнего яруса оденьте основу для матраса (4) поместив проушины с резьбой в торец трубы.

Закрепите основание (4) болтами (11) проложив гровер (18) и шайбу (16). Не затягивайте болты до конца.

Аналогичным способом соберите верхний ярус кровати. Основы под матрас верхнего и нижнего яруса отличаются наличием крепёжных отверстий для перила (6).

Установите верхний ярус на нижний слегка постукивая ладонью по стойкам. Если стойки одеваются друг на друга туго, необходимо извлечь верхнюю сферическую заглушку (9), надставить кусочек деревянной доски или ДСП и постукивая молотком посадить верхние части стойки на нижние пока стойка не упрётся в ограничитель пластикового переходника (8).

Установите лестницу при помощи болтов (12) проложив пластиковые прокладки (10) между металлическими поверхностями.

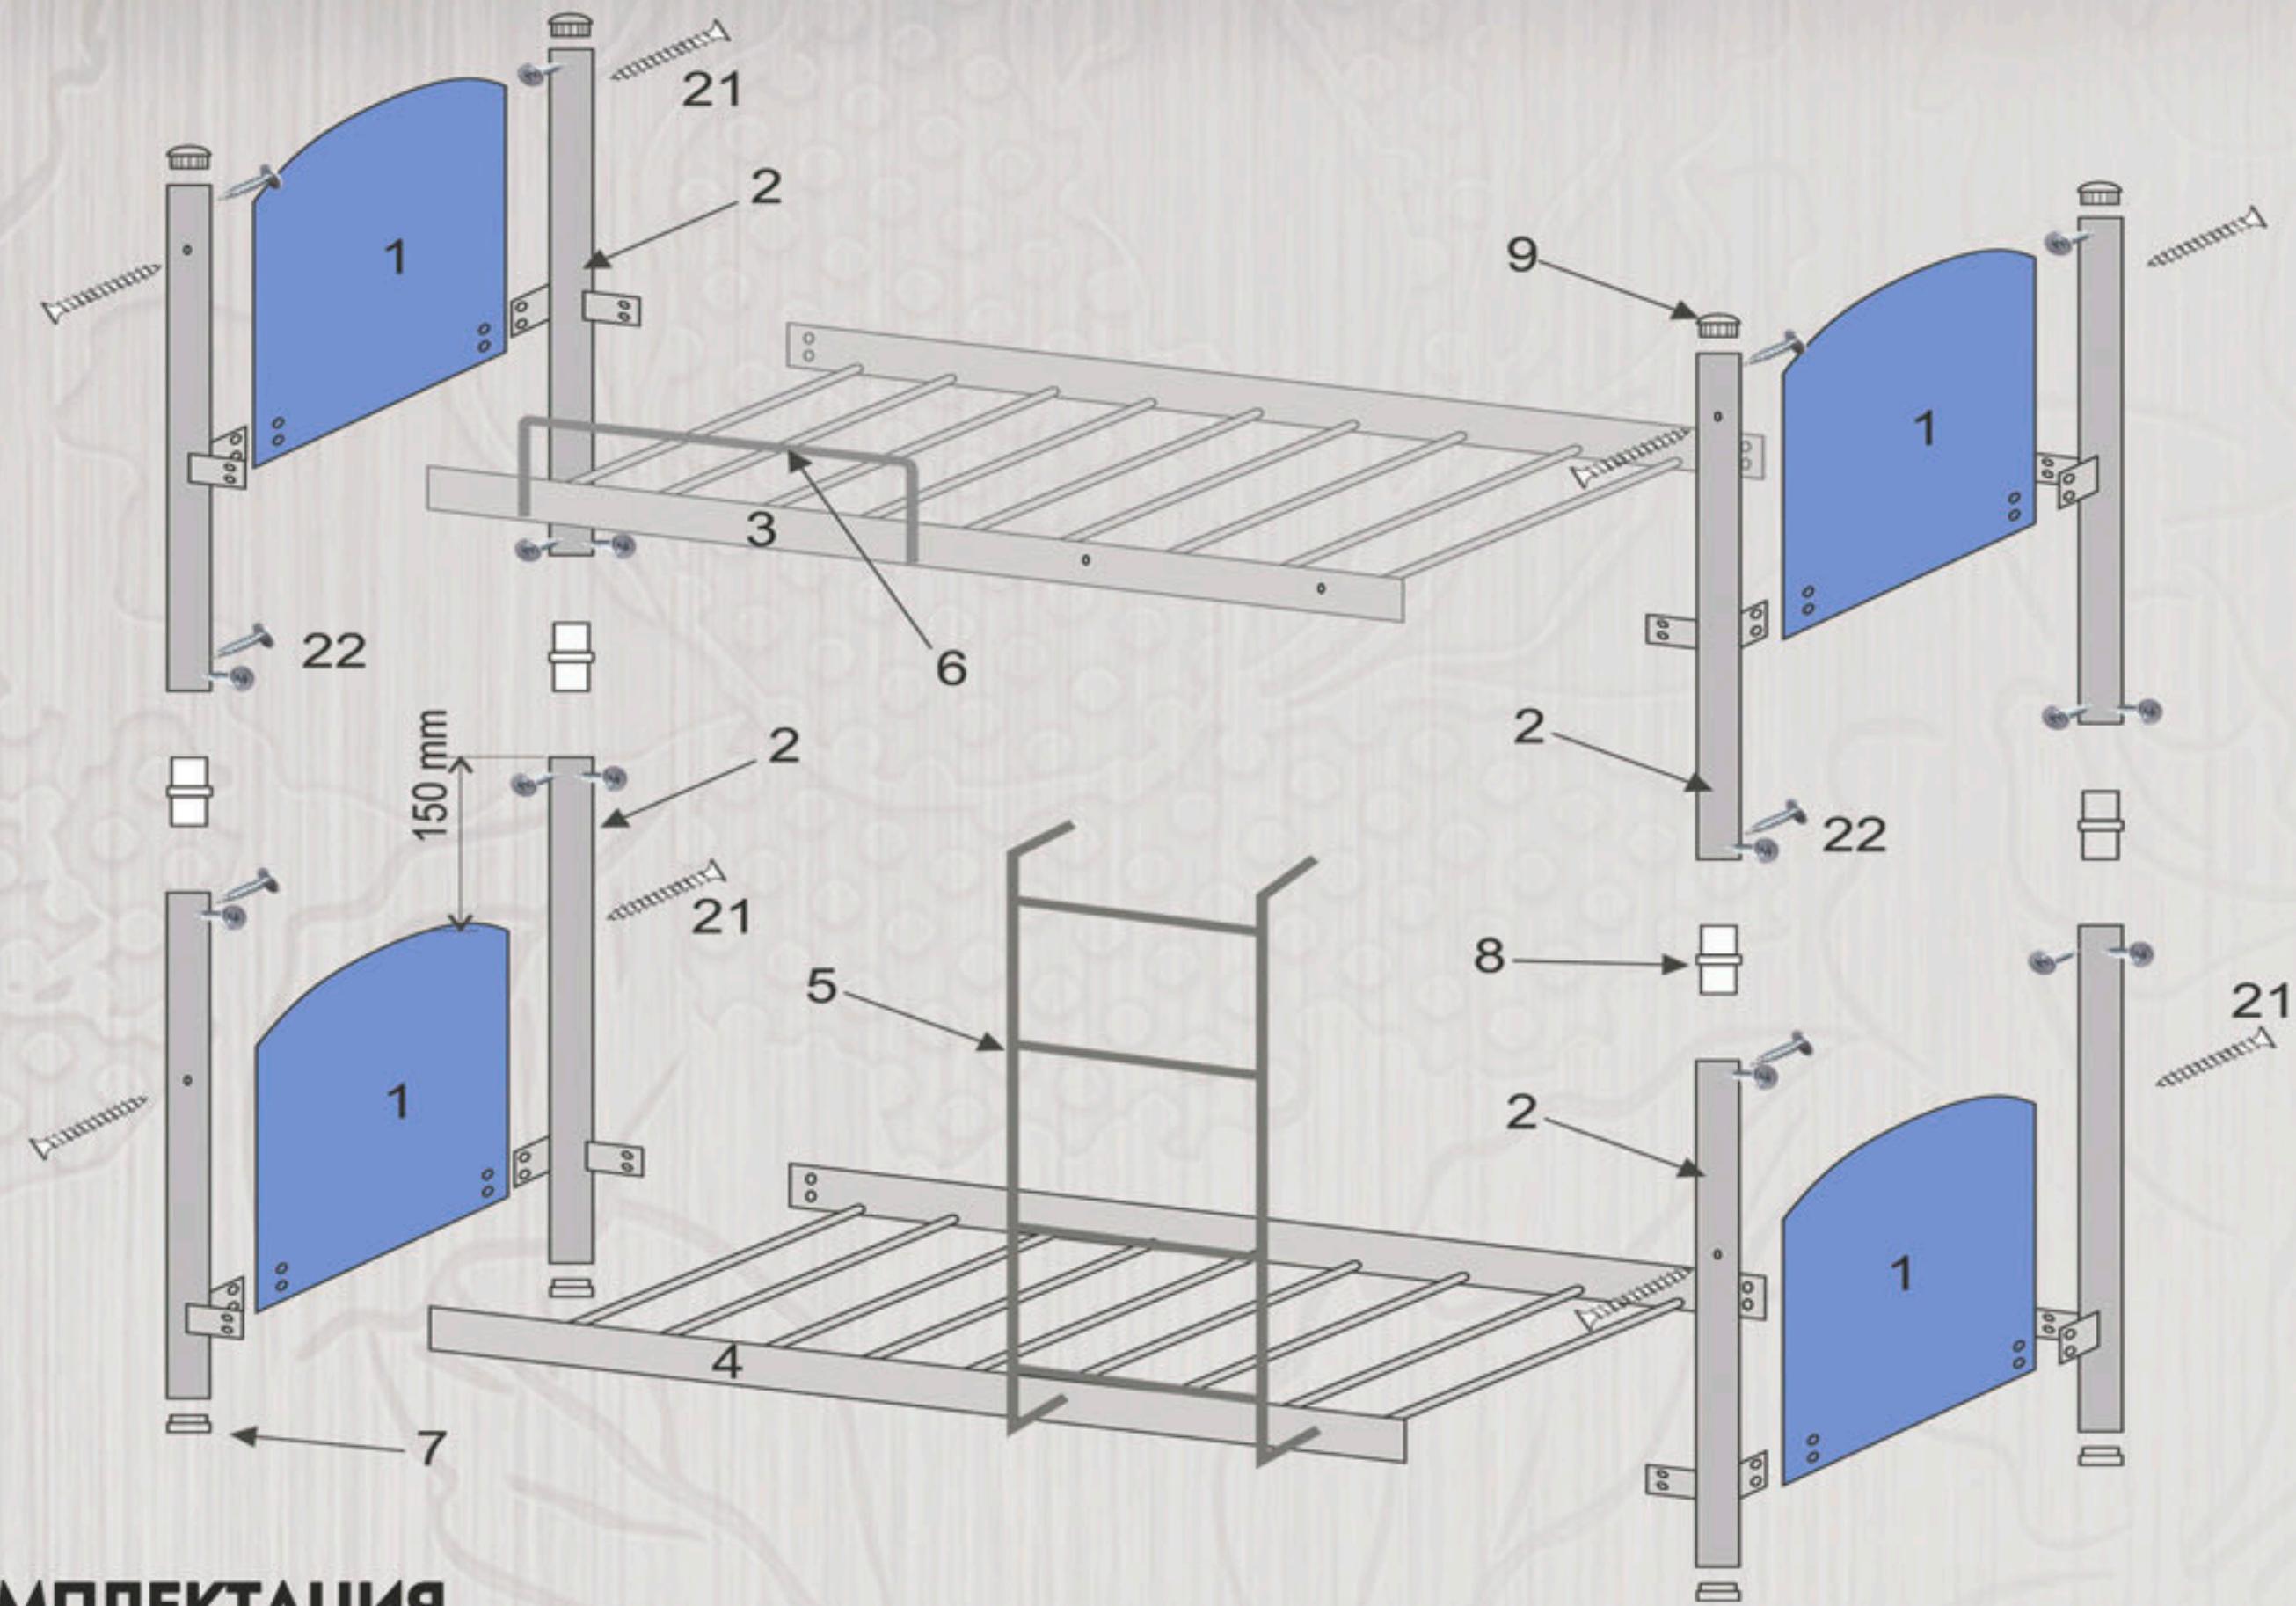

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Декоративная ламинированная плита ДСП - 4шт.
2. Стойки былец верхнего и нижнего яруса - 8шт.
3. Основа под матрас верхняя - 1 шт.
4. Основа под матрас нижняя - 1шт.
5. Лестница - шт.
6. Перило - 1шт.
7. Заглушки пластиковые регулируемые нижние - 8шт.
8. Пластиковые переходники - 4шт.
9. Заглушки пластиковые сферические верхние - 8шт.
10. Прокладки пластиковые - 6шт.
11. Болты M8x10 - 16шт.
12. Болты M8x50 - 6шт.
13. Болты M6x30 - 16шт.
14. Гайка M8 - 2шт.
15. Гайка M6 - 16шт.
16. Шайба M8 - 22шт.
17. Шайба M6 - 16шт.
18. Гровер M8 - 22шт.
19. Гровер M6 - 16шт.
20. Насадка на отвёртку (шуруповерт) PH2 - 1шт.
21. Саморез 3.5x25 - 8шт.
22. Саморез самосверлящий - 20шт.
23. Заглушка пластиковая M 12 - 28 шт.

Установите перило (6) при помощи болтов (12) проложив пластиковые прокладки (10) между металлическими деталями. Установите кровать на приготовленное для неё место в комнате. Затяните все болты и саморезы, недокрученные в процессе сборки. Для увеличения прочности собранной кровати, вкрутите при помощи шуруповёрта саморезы (22) через стойки былец в пластиковые переходники (8). Расстояние от края должно составлять не менее 5 мм. В одну стойку необходимо закрутить 2 самореза (22) расположив их под углом 90 градусов.

Убедившись что все болты и саморезы закручены и затянуты, вставьте во все технологические отверстия пластиковые заглушки (23).

Примечание: Оставшиеся после сборки пластиковые заглушки, регулируемые (7) 4 шт. и сферические верхние (9) 4шт. нужно сохранить и использовать при трансформации в 2 одноярусные кровати.