

# Инструкция по сборке


1. Установить изголовье (1) вертикально.
2. Боковые царги (3) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины изножья (1) и наживить болтами (9) используя шайбы (13) и гровера (15).
3. К установленным боковым царгам (3) прикрепить изножье (2) аналогично пункту (2).
4. Положить поперечную перемычку (4) на проушины боковых царг (3) и наживить её болтами (10), используя шайбы (12) гроверы (14) и гайки (11).
5. Центральную царгу (5) установить на проушины поперечных перемычек (4) и наживить болтами (10), используя шайбы (12) гроверы (14) и гайки (11).
6. Дополнительные ноги (6) наживить к пластинам на центральной царге (5) болтами (10) и гайками (11), используя шайбы (12) и гровера (14).
6. Установить ламеледержатели (8) в отверстия царг (3) и (5) плотным нажатием вниз.
7. Вставить ламели (7) в ламеледержатели (8).
8. Обтянуть все болты в произвольном порядке.

\* Для кровати длиной 1,9 м - ламелей - 34 шт./держателей - 68 шт.

\* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 1,9 м - 54 шт./держателей - 108 шт.

\* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 2,0 м - 56 шт./держателей - 112 шт.

# Схема сборки

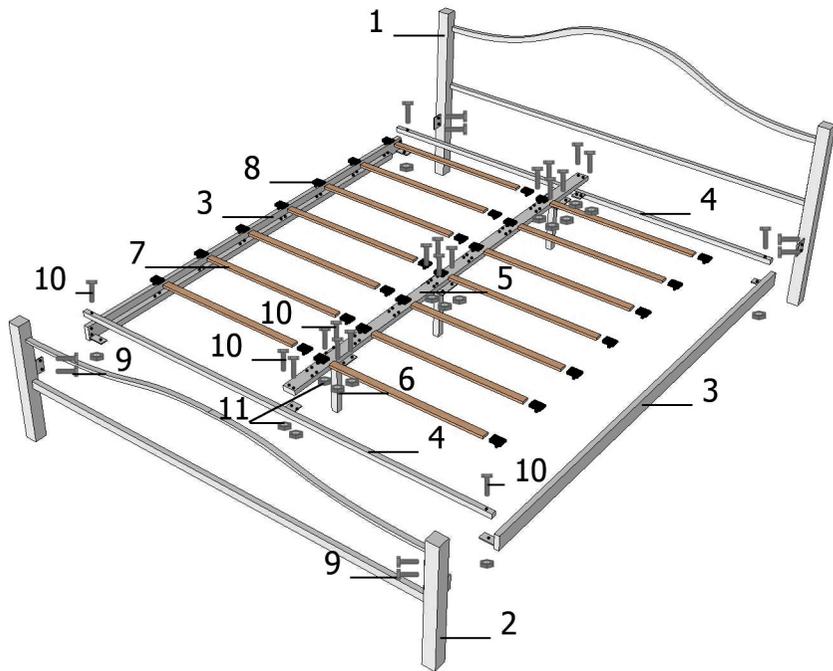

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

## Комплектация

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Изголовье - 1 шт.            | 9. Болт 8x12мм - 8 шт.   |
| 2. Изножье - 1 шт.              | 10. Болт 6x35мм - 20 шт. |
| 3. Боковая царга - 2 шт.        | 11. Гайка М6 - 20 шт.    |
| 4. Поперечная перемычка - 2 шт. | 12. Шайба М6 - 20 шт.    |
| 5. Центральная царга - 1 шт.    | 13. Шайба М8 - 8 шт.     |
| 6. Дополнительная нога - 3 шт.  | 14. Гровер М6 - 20 шт.   |
| 7. Ламели - 36 шт. *            | 15. Гровер М8 - 8 шт.    |
| 8. Ламеледержатель - 72 шт. *   |                          |