

Инструкция по сборке


- 1.Изголовье (3) наживить винтами (11) в подготовленные отверстия деревянных ног (1).
- 2.Изножье (4) соединить с деревянными ногами (2) аналогично пункту(1).
- 3.Боковые царги (5) наживить винтами (11) в подготовленные отверстия деревянных ног (1) и (2).
- 4.Положить поперечную перемычку (6) на проушины боковых царг (5) и наживить её болтами (12), используя шайбы (14) гроверы (15) и гайки (13).
- 5.Центральную царгу (7) установить на проушины поперечных перемычек (6) и наживить болтами (12), используя шайбы (14) гроверы (15) и гайки (13).
- 6.Дополнительные ноги (8) наживить к пластинам на центральной царге (7) болтами (12) и гайками (13), используя шайбы (14) и гровера (15).
- 6.Установить ламеледержатели (10) в отверстия царг (5) и (7) плотным нажатием вниз.
- 7.Вставить ламели (9) в ламеледержатели (10).
- 8.Обтянуть все болты в произвольном порядке.

* Для кровати длиной 1,9 м - ламелей - 34 шт./держателей - 68 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 1,9 м - 54 шт./держателей - 108 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 2,0 м - 56 шт./держателей - 112 шт.

Схема сборки

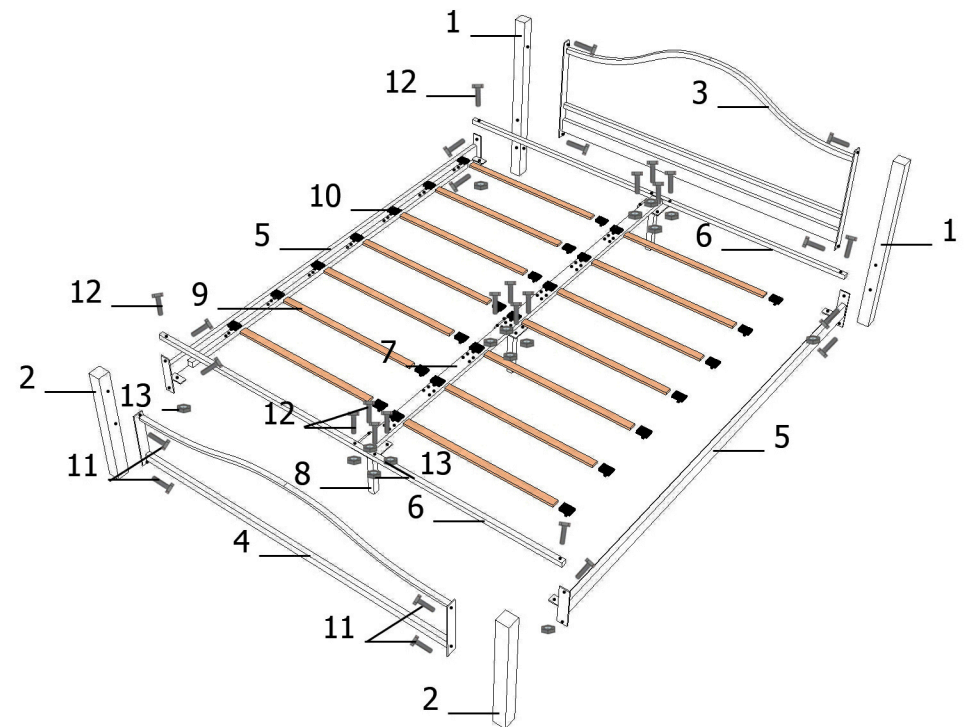

Комплектация

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1.Ноги деревянные (для изголовья) -2 шт. | 8.Дополнительная нога - 3 шт. |
| 2.Ноги деревянные (для изножья) -2 шт. | 9.Ламели - 36 шт.* |
| 3.Изголовье - 1 шт. | 10.Ламеледержатель - 72 шт.* |
| 4.Изножье -1 шт. | 11.Винт потайной 6x25мм - 20шт. |
| 5.Боковая царга -2 шт. | 12.Болт 6x35мм - 20шт. |
| 6.Поперечная перемычка - 2 шт. | 13.Гайка М6 - 20шт. |
| 7.Центральная царга - 1 шт. | 14.Шайба М6 - 20шт. |