


# Инструкция по сборке

- 1.Установить изголовье (1) вертикально.
  - 2.Боковые царги (3) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины изножья(1) и наживить болтами (9) используя шайбы (13) и гроверы (15).
  - 3.К установленным боковым царгам (3) прикрепить изножье (2) аналогично пункту (2).
  - 4.Положить поперечную перемычку (4) на проушины боковых царг (3) и наживить её болтами (10), используя шайбы (12) гроверы (14) и гайки (11).
  - 5.Центральную царгу (5) установить на проушины поперечных перемычек (4) и наживить болтами (10), используя шайбы (12) гроверы (14) и гайки (11).
  - 6.Дополнительные ноги (6) наживить к пластинам на центральной царге (5) болтами (10) и гайками (11), используя шайбы (12) и гровера (14).
  - 6.Установить ламеледержатели (8) в отверстия царг (3) и (5) плотным нажатием вниз.
  - 7.Вставить ламели (7) в ламеледержатели (8).
  - 8.Обтянуть все болты в произвольном порядке.
- \* Для кровати длинной 1,9 м - ламелей - 34 шт./держателей - 68 шт.
- \* Для кровати с учащёнными ламелями длинной 1,9 м - 54 шт./держателей - 108 шт.
- \* Для кровати с учащёнными ламелями длинной 2,0 м - 56 шт./держателей - 112 шт.

# Схема сборки

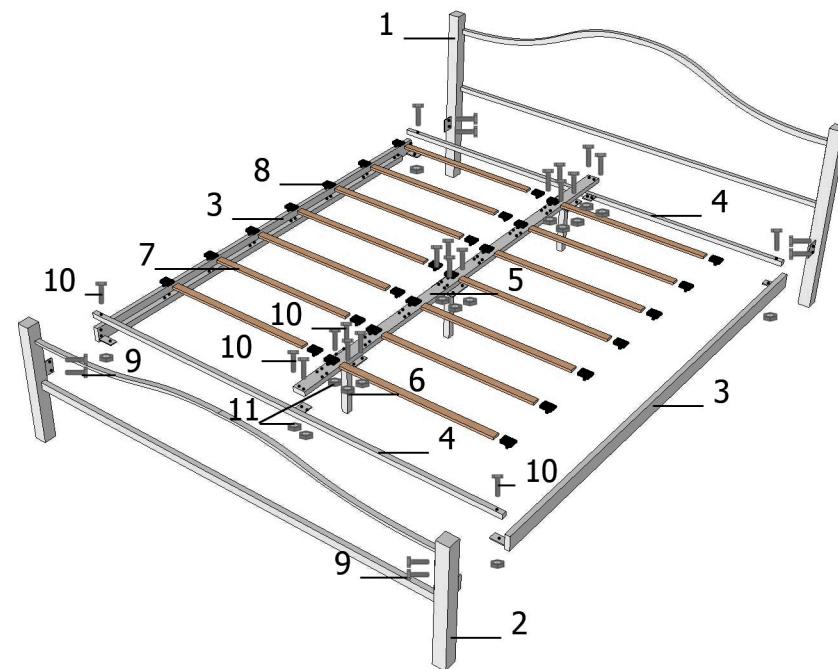

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

## Комплектация

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1.Изголовье - 1 шт.           | 9.Болт 8x12мм - 8 шт.   |
| 2.Изножье - 1 шт.             | 10.Болт 6x35мм - 20 шт. |
| 3.Боковая царга - 2 шт.       | 11.Гайка М6 - 20 шт.    |
| 4.Поперечная перемычка -2 шт. | 12.Шайба М6 - 20 шт.    |
| 5.Центральная царга -1 шт.    | 13.Шайба М8 - 8 шт.     |
| 6.Дополнительная нога - 3 шт. | 14.Гровер М6 - 20 шт.   |
| 7.Ламели -36 шт. *            | 15.Гровер М8 - 8 шт.    |
| 8.Ламеледержатель - 72 шт. *  |                         |