

Инструкция по сборке


1. Установить изголовье (1) вертикально.
2. Боковые царги (3) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины изножья и наживить болтами (8), используя шайбы (11) и гровера (12).
3. К установленным боковым царгам прикрепить изножье (2) аналогично пункту (2).
4. Положить сверху на проушины изголовья и изножья центральную царгу (5) и наживить её болтами (9), используя шайбы (13) гроверы (14) и гайки (10).
5. Дополнительные ноги (4) наживить к пластинам на центральной царге (5) болтами (9) и гайками (10), используя шайбы (13) и гровера (14).
6. Установить ламеледержатели (7) в отверстия царг (3) и (5) плотным нажатием вниз.
7. Вставить ламели (6) в ламеледержатели (7).
8. Обтянуть все болты в произвольном порядке.

* Для кровати длиной 1,9 м - ламелей - 34 шт./держателей - 68 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 1,9 м - 54 шт./держателей - 108 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 2,0 м - 56 шт./держателей - 112 шт.

Схема сборки

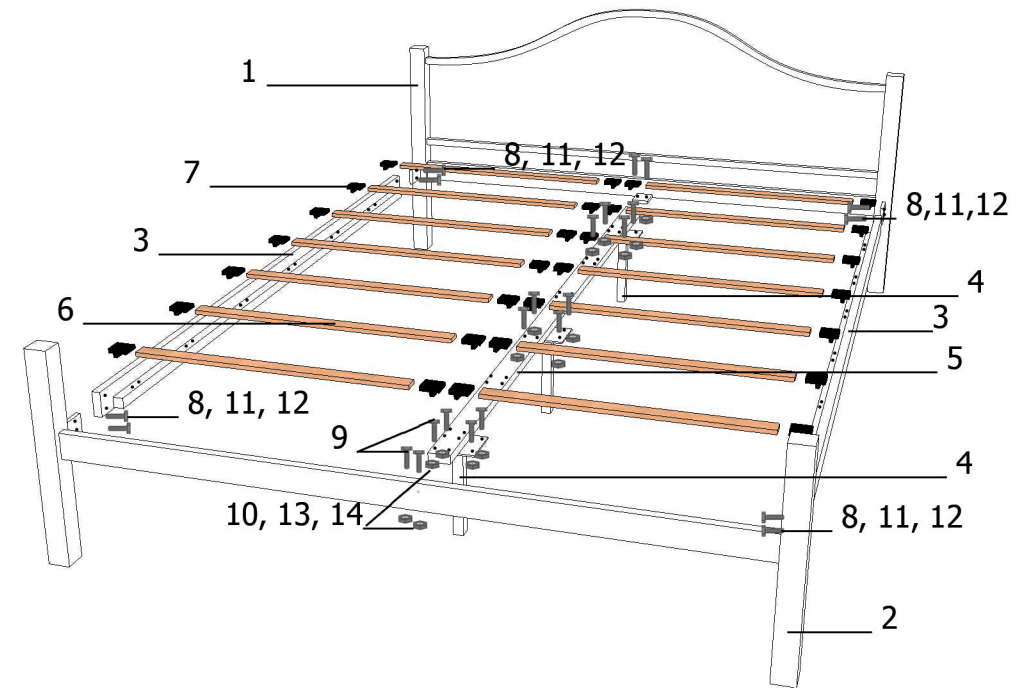

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

Комплектация

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Изголовье -1 шт. | 8. Болт 8x12мм -8 шт. |
| 2. Изножье -1 шт. | 9. Болт 6x35мм -16 шт. |
| 3. Боковая царга -2 шт. | 10. Гайка М6 -16 шт. |
| 4. Дополнительная нога -3 шт. | 11. Шайба М8 -8 шт. |
| 5. Центральная царга -1 шт. | 12. Гровер М8 -8 шт. |
| 6. Ламель - 36 шт. * | 13. Шайба М6 - 16 шт. |
| 7. Ламеледержатель -72 шт. * | 14. Гровер М6-16 шт. |