


Инструкция по сборке

1. Уложить одно бьльце (1) на пол боком на одну из ног.
2. На проушины (1.1) одеть основания под матрас (3) одного и второго яруса (Внимание: отверстия в основаниях под матрас должны размещаться друг под другом). Наживить болтами (8).
3. С другой стороны оснований (3) вставить второе бьльце (2) проушинами внутрь трубы (2.1) и наживить болтами (8).
4. Поднять кровать в вертикальное положение.
5. Установить лестницу (4) при помощи болтов (9) проложив пластиковые прокладки (7) между металлическими поверхностями.
6. Установить на верхний ярус перило (5) при помощи болтов (9) проложив пластиковые прокладки (7).
7. Затянуть все болты.
8. Закройте все оставшиеся отверстия заглушками (6) на основаниях под матрас.
9. Везде с болтами использовать шайбы (11) и гровера (12).

СХЕМА СБОРКИ

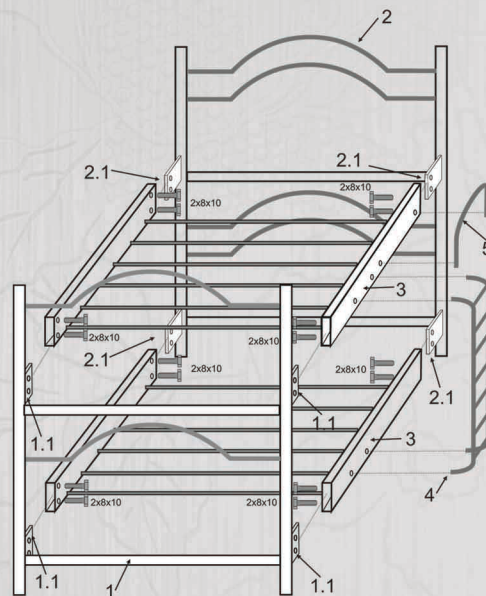

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Бьльце – 1 шт. | 7. Прокладка пластиковая Ф25 – 6шт. |
| 2. Бьльце – 1 шт. | 8. Болт 8*12 – 16шт. |
| 3. Основания – 2шт. | 9. Болт 8*50 – 6шт. |
| 4. Лестница – 1 шт. | 10. Гайка М8 – 2шт. |
| 5. Перило – 1 шт. | 11. Шайба М8 – 22шт. |
| 6. Заглушка пластиковая Ф11 – 8шт. | 12. Гровер М8 – 22шт. |