

Инструкция по сборке


1. Установить изголовье (1) вертикально.
2. Боковые царги (3) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины изголовья (1) и наживить болтами (6), используя шайбы (7) и гровера (8).
3. К установленным боковым царгам прикрепить изножье (2) аналогично пункту (2).
6. Установить ламеледержатели (5) в отверстия царг (3) плотным нажатием вниз.
7. Вставить ламели (4) в ламеледержатели (5).
8. Обтянуть все болты в произвольном порядке.

* Для кровати длиной 1,9 м - ламелей - 17 шт./держателей - 34 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 1,9 м - 27 шт./держателей - 54 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 2,0 м - 28 шт./держателей - 56 шт.

Схема сборки

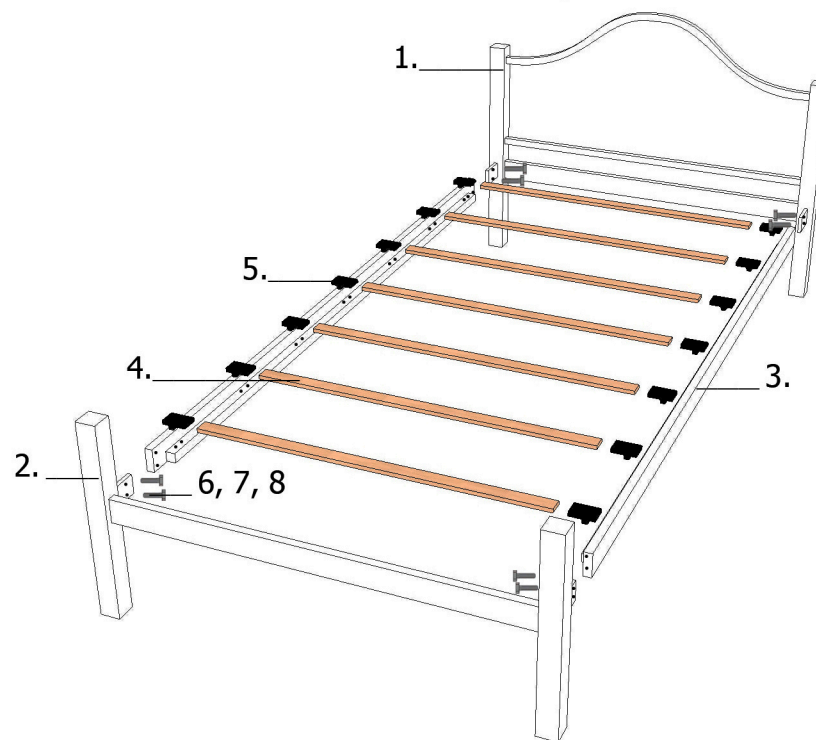

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

Комплектация

1. Изголовье - 1 шт.

2. Изножье - 1 шт.

3. Боковая царга - 2 шт.

4. Ламель - 18 шт.*

5. Ламеледержатель - 36 шт.*

6. Болт 8x12мм - 8 шт.

7. Шайба М8 - 8 шт.

8. Гровер М8 - 8 шт.