



СХЕМА-ІНСТРУКЦІЯ
ЗІ ЗБОРУ ЛІЖКА



MUNGER SOFT
комплектація **Comfort**

СХЕМА-ІНСТРУКЦІЯ

ЗІ ЗБОРУ ЛІЖКА

MUNGER SOFT (Comfort)

1. Розкладаємо спанбонд (28) в місці установки ліжка липучками вгору.
2. Збираємо і з'єднуємо зі спанбондом (28) царговий пояс, з'єднуючи царги (2 і 3) і узголів'я (1) за допомогою болтів M8x45 (17). Кутки (4) вже прикрічені до бокових царг (3). УВАГА! Болти M8x45 (17) не затягувати до кінця, залишаючи невеликий люфт.
3. За допомогою болтів M8x45 (17) встановлюємо кутові стяжки (5) металевою пластинкою вгору.
4. За допомогою болтів M8x45 (17) встановлюємо центральні опорні планки (6) на фронтальну царгу (2) і узголів'я (1).
5. За допомогою болтів M6x25 (20) закріплюємо підйомні механізми (14) на бокових царгах (3).
6. За допомогою болтів M8x45 (17) встановлюємо поперечну металеву стяжку (12) між лівою і правою царгами (3).
7. За допомогою болтів M6x25 (20), використовуючи деталі (7, 8, 9, 13), збираємо раму з ламелями, встановлюємо на кутові стяжки (5) і центральні опорні планки (6). За допомогою болтів M6x35 (19) і гайок M6 (23) прикріплюємо раму з ламелями до підйомних механізмів (14).
8. Піднімаємо раму ліжка в положення «Відкрито» і встановлюємо газові амортизатори (15) в підйомні механізми (14) широкою частиною вгору.
9. Зав'язуємо на передній частині рами з ламелями два ремені для підйому (25), вузол повинен бути звернений до узголів'я.

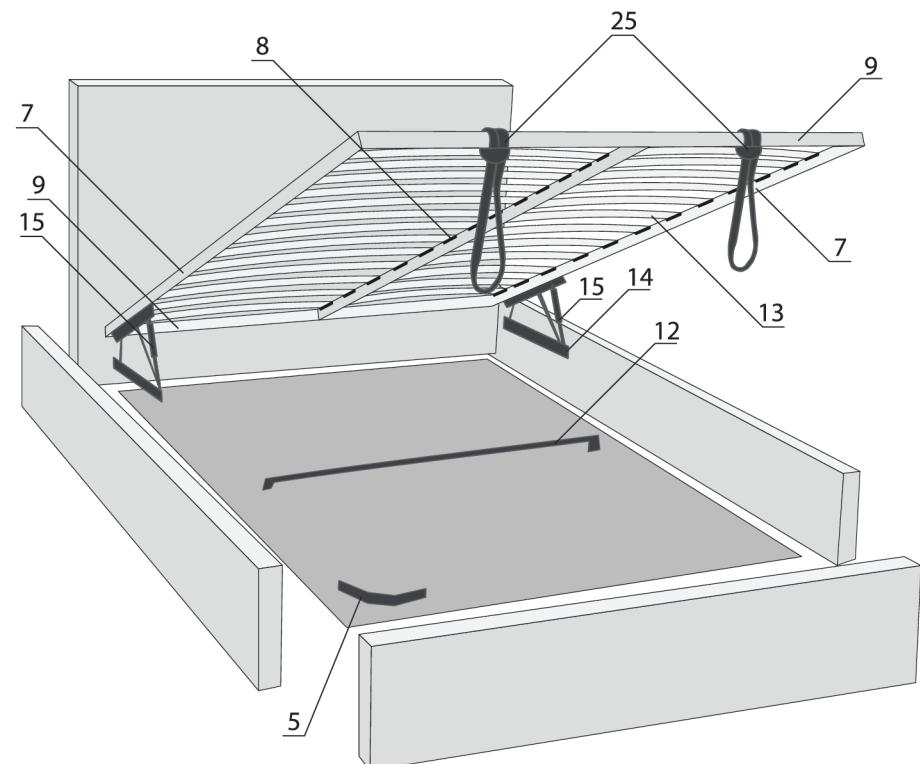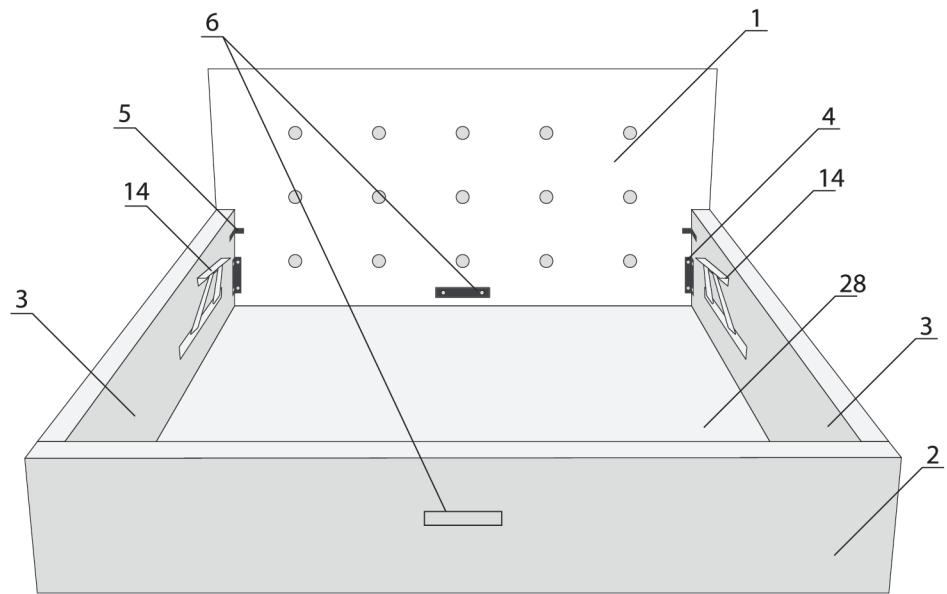

MÜNGER
MANUFACTURES

УВАГА
Уважно прочитайте весь посібник, перш ніж збирати та/чи використовувати цей продукт. Виконайте всі інструкції цього посібника та зберігте його для подальшого використання.





СХЕМА-ІНСТРУКЦІЯ
ЗІ ЗБОРУ ЛІЖКА



MUNGER SOFT
комплектація Premium

СХЕМА-ІНСТРУКЦІЯ

ЗІ ЗБОРУ ЛІЖКА

MUNGER SOFT (Premium)

1. Встановлюємо на підлогу несучу раму основи (10) опорними пластинами вгору і за допомогою гвинтів закріплюємо ніжки (16).
2. За допомогою болтів M8x45 (17) прикріплюємо царги (2 і 3) до несучої рами основи (10). Болти не затягувати до кінця, залишаючи невеликий люфт. Липучка тільки по довгій стороні вгорі.
3. За допомогою болтів M8x45 (17) встановлюємо кутові стяжки (5).
4. За допомогою болтів M8x45 (17) встановлюємо опорні планки (6) на фронтальну царгу (2) і узголів'я (1).
5. За допомогою болтів M8x45 (17) встановлюємо поперечну металеву стяжку (12) між боковими царгами (3).
6. Використовуючи болти M6x25 (20), закріплюємо підйомні механізми (14) на бокових царгах (3). Затягуюмо всі болти по периметру, попередньо вирівнявши всі царги.
7. Надягаємо з'ємний чохол (24) на фронтальну царгу (2), спочатку чітко на кути, потім, за допомогою липучок, приєднуємо до внутрішньої сторони царги. Закріплюємо чохол на бокових царгах.
8. Встановлюємо раму з встановленими ламелями (11) на кутові стяжки (5) і опорні планки (6). Болтами M6x35 (19) прикріплюємо рамку з встановленими ламелями (11) до підйомних механізмів (14).
9. Підіймаємо раму ліжка в положення «Відкрито» і встановлюємо газові амортизатори (15) в підйомні механізми (14) широкою частиною вгору.
10. За допомогою болтів M8x45 (17) прикріплюємо узголів'я (1) до несучої рами основи (10) і до кутових стяжок (5).
11. Укладаємо на несучу раму основи (10) листи ламінованого HDF (27), білою гладкою поверхнею вгору. Встановлюємо в отвори пластикові аератори (26).
12. Зав'язуємо на передній частині рами до встановлених ламелів два ременя для підйому (25), вузол повинен бути звернений до узголів'я.

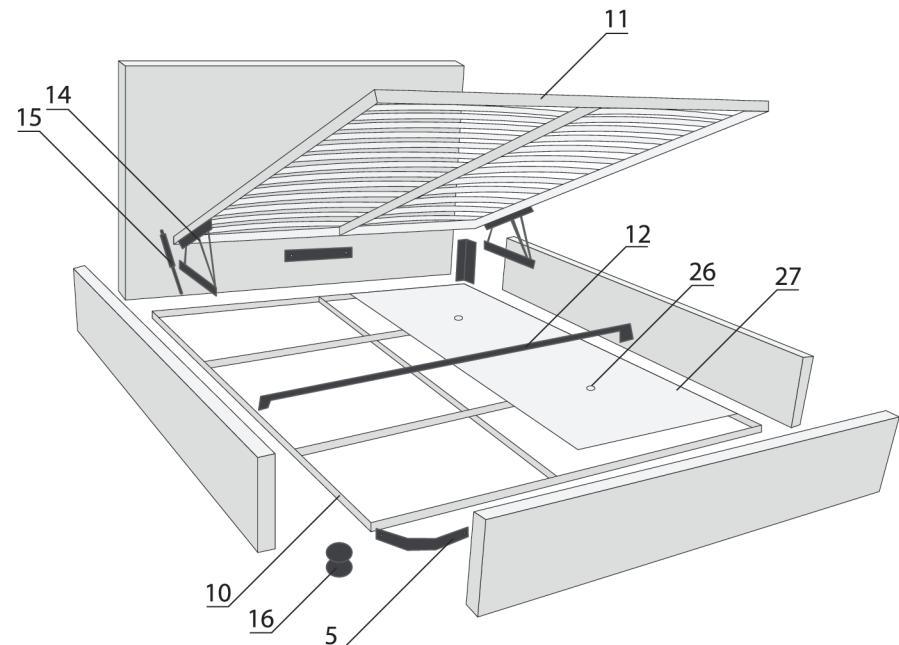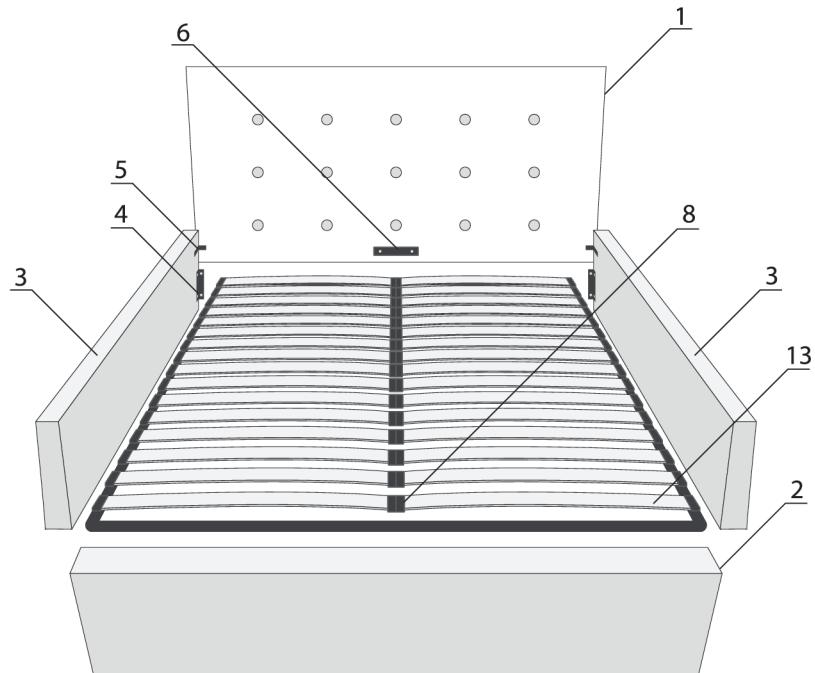

УВАГА
Уважно прочитайте весь посібник, перш ніж збирати та/чи використовувати цей продукт. Виконайте всі інструкції цього посібника та зберігте його для подальшого використання.






СХЕМА-ІНСТРУКЦІЯ
ЗІ ЗБОРУ ЛІЖКА

MUNGER SOFT

комплектація Standart

СХЕМА-ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБОРУ ЛІЖКА **MUNGER SOFT** (Standart)

1. Збираємо царговий пояс, з'єднавши царги (2 і 3) і узголів'я (1) за допомогою болтів M8x45 (17). Куточки (4) вже прикрученні до бічних царг (3). УВАГА! Болти M8x45 (17) не затягувати до кінця, залишаючи невеликий люфт.
2. За допомогою болтів M8x45 (17) з'єднуємо ламельні рамки (7) та бічні царги (3).
3. Встановлюємо ніжки (16) на центральну ламельну рамку (8) і за допомогою болтів M8x45 приєднуємо її до передньої фронтальної царги (2) і до узголів'я (1).
4. Встановлюємо ламелі (13) в ламелетримачі ламельним рамок (7 і 8).
5. Виконуємо щільну протяжку всіх різьбових з'єднань.

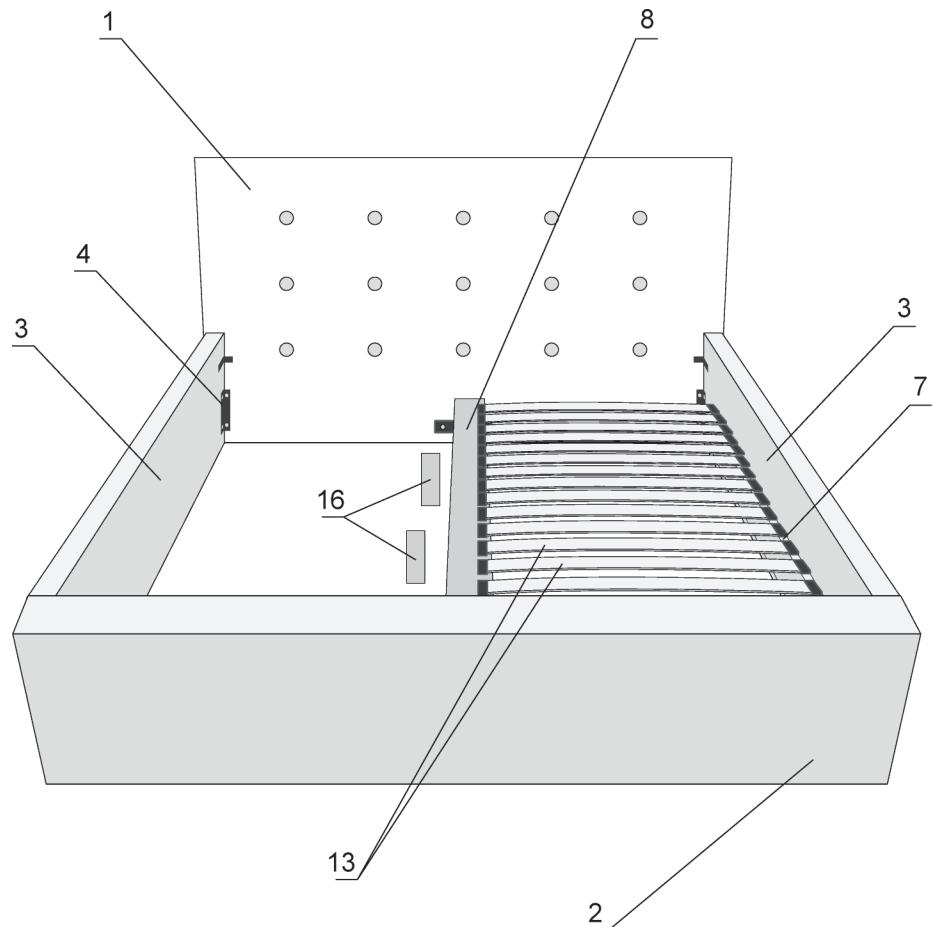

MÜNGER
MANUFACTURES

УВАГА
Уважно прочитайте весь посібник,
перш ніж збирати та/чи
використовувати цей продукт.
Виконайте всі інструкції цього
посібника та зберігте його для
подальшого використання.

