Инструкция по сборке

1.Установить изголовье (1) вертикально.

2.Боковые царги (3) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины изголовья (1) и наживить болтами (6), используя шайбы (7) и гровера (8).

3.К установленным боковым царгам прикрепить изножье (2) аналогично пункту (2).

6.Установить ламеледержатели (5) в отверстия царг (3) плотным нажатием вниз.

7.Вставить ламели (4) в ламеледержатели (5).

8.Обтянуть все болты в произвольном порядке.

* Для кровати длинной 1,9 м - ламелей - 17 шт./держателей - 34 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длинной 1,9 м - 27 шт. /держателей - 54 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длинной 2,0 м - 28 шт. /держателей - 56 шт.

Схема сборки

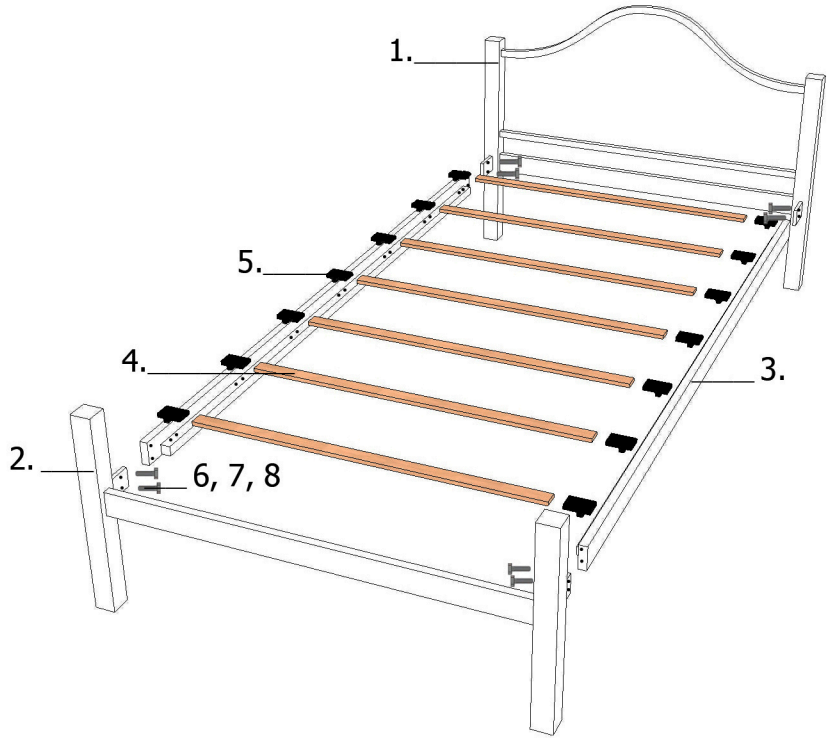

При установки кровати на неровный пол, в конструкциипредусмотрена система регулировки ножек по высоте.

Комплектация

1.Изголовье -1 шт.
2.Изножье -1 шт.
3.Боковая царга -2 шт.
4.Ламель - 18 шт *
5.Ламеледержатель - 36 шт.*
6.Болт 8х12мм -8 шт.
7.Шайба М8 -8 шт.
8.Гровер М8 -8 шт.