Уважаемые покупатели!
Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»
Кровать «Доминика» с газовыми подъёмниками (ПГМ)
Спальное место 1600х2000

Комплектация:

№	Толщина	Длинна	Ширина	Кол-во	Деталь
1	32	1665	1000	1	Изголовье
2	32	1665	450	1	Изножье
3	32	2010	300	1	Царга правая
4	32	2010	300	1	Царга левая
5	3	1595	668	3	ДВП вкладыш
6	60	400	40	3	Брус опора
7	16	600	60	2	МДФ подкладка

Фурнитура:

№	Наименование	Изображение	Кол-во
8	Металлический вклад в сборе, к-т		1
9	Крепления для кровати 130 мм зацеп, шт.		4
10	Крепления для кровати 130 мм ответная планка, шт.		4
11	Уголки металлические 40х40 мм, шт.		3
12	Саморезы 3,5х16 мм, шт.		28
13	Саморезы 3,9х50 мм, шт.		12
14	Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовком М6х70, шт.		6
15	Гайка М6, шт.		6
16	Шайба 6, шт.		6
17	Саморезы 4,5х30		22
18	Соединительная планка, L= 1595 мм, шт.		2

Сборка:

1. Собираем каркас кровати. Ответная планка 10 уже закреплена с фабрики на изголовьи 1 и изножьи 2 кровати. Зацеп 9 закреплен с фабрики на царге правой 3 и на царге левой 4. Соединяем зацепы 9 с ответными планками 10. Брус опора 6, закрепленный на фабрике, должен быть расположен ближе к изножью, а МДФ подкладка 7 ближе к изголовью(закреплена на фабрике).
2. Проверяем геометрию собранного каркаса. Замеряем диагональные размеры каркаса, разбежность по размерам не должна превышать 2 мм.
3. Металлический вклад с ламелями и газовыми подъёмниками поставляется с фабрики в собранном виде.
4. Скрепляем собранный каркас и металлический вклад при помощи болтов 14, гаек 15 и шайб 16.
5. Вставляем ДВП вклады 5 внутрь каркаса кровати соединив их планкой 18. Сборка окончена.

Примечания:

- Инструменты для сборки в комплект не входят.
- На изголовье и изножье допускаются технологические отверстия со стороны белой ламинации Ø0,5-1 мм

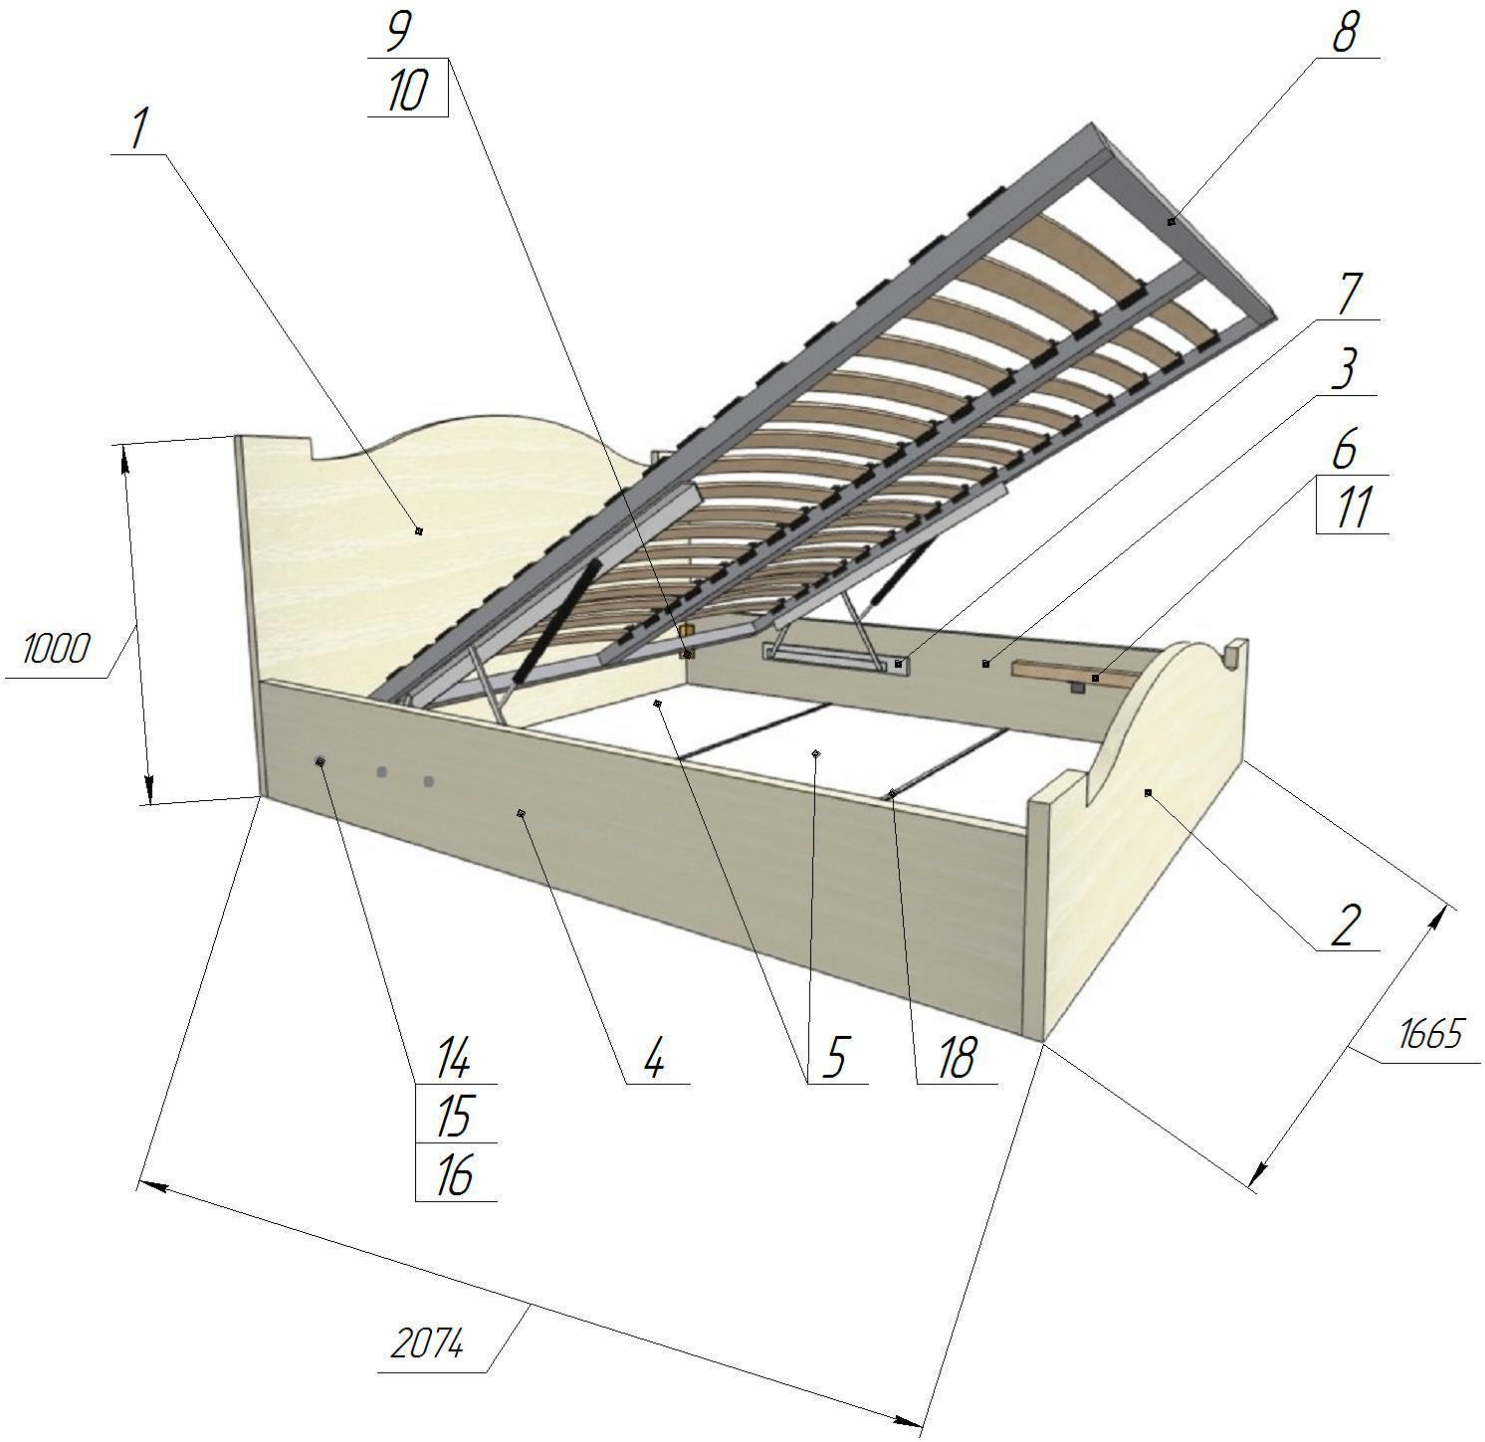
9
10
8
1
7
3
6
11
1000
2
1665
14
15
16
4
5
18
2074